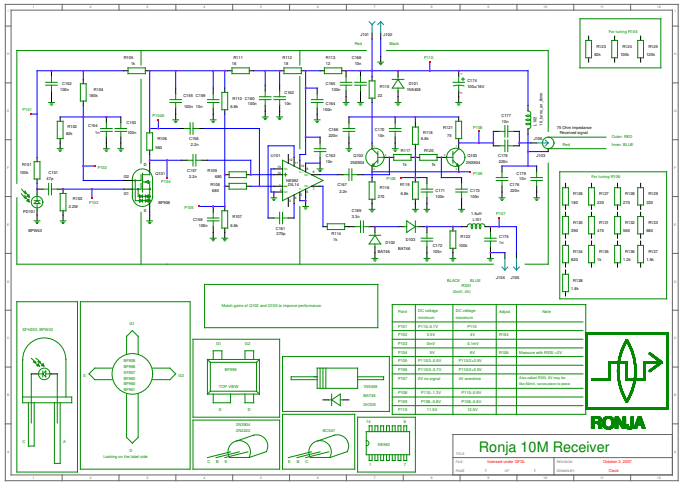

Point	DC voltage minimum	DC voltage maximum	Adjust	Note
P101	P115-0.7V	P115		
P102	3.8V	4V	P104	
P103	GnrV	-4.1mA		
P104	5V	6V	P106	Measure with RS0 +5V
P105	P103-0.03V	P103-0.5V		
P106	P103-0.7V	P103-0.9V		
P107	5V no signal	6V overdrive		Also called RS0. 5V may be the Gnrv, not the point to attach
P108	P116-1.5V	P116-0.6V		
P109	P106-0.6V	P106-0.6V		
P110	11.8V	12.5V		