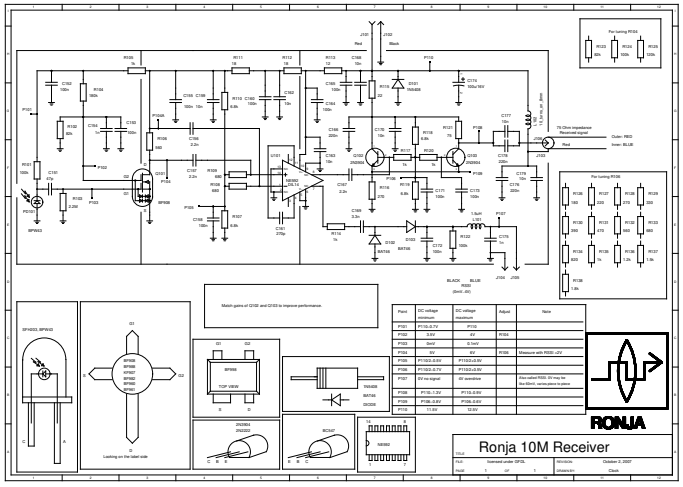

Point	DC voltage minimum	DC voltage maximum	Adjust	Note
P101	P110-0.7V	P110		
P102	3.8V	4V	P104	
P103	GND	0.1mV		
P104	5V	6V	P106	Measure with RSSI =0V
P105	P103-0.01V	P103-0.5V		
P106	P103-0.7V	P103-0.9V		
P107	5V no signal	6V overdrive		Also called RSSI. 5V may be five Gnd's, not the place to place
P108	P106-1.3V	P106-0.8V		
P109	P106-0.8V	P106-0.4V		
P110	11.8V	12.5V		