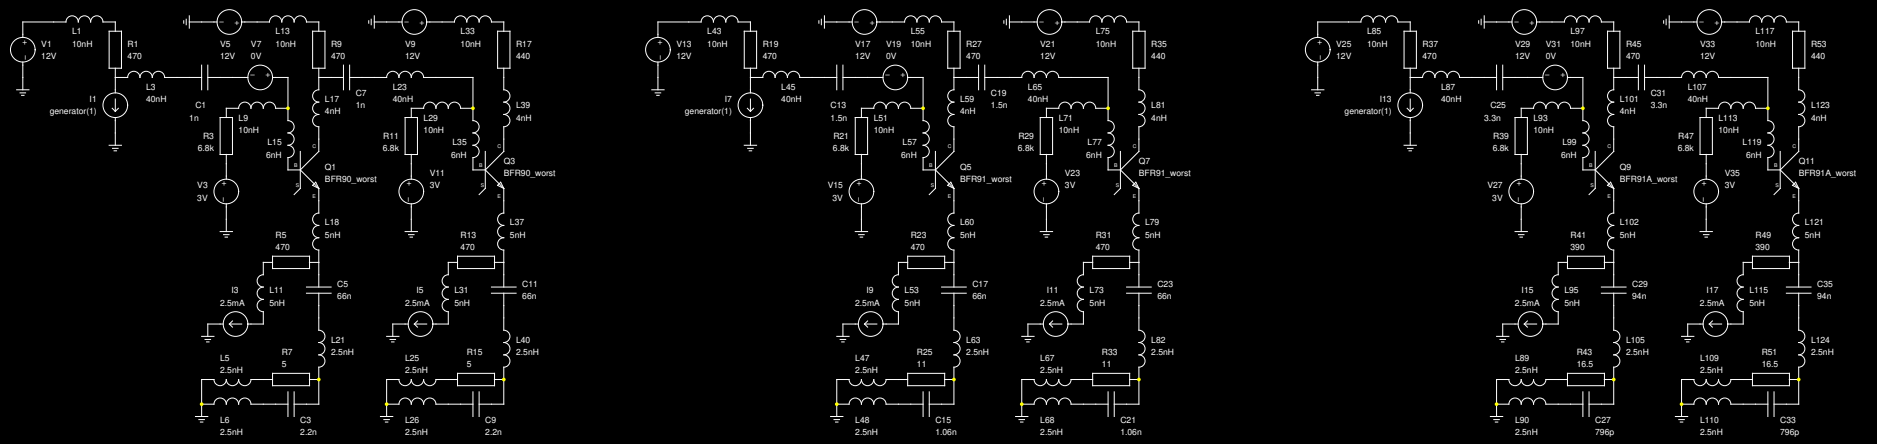

A1	Gnucap directive	.include sim/models/bfr90_worst.lib
A2	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91_worst.lib
A3	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91_best.lib
A4	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91a_worst.lib
A5	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91a_best.lib
A6	Gnucap options	numdgt=9 out=10000 clobber rstray
A7	Gnucap directive	.print ac imdb(L17) imdb(L19) imdb(L59) imdb(L61) imdb(L101) imdb(L103) ip(L17) ip(L19) ip(L59) ip(L61) ip(L101) ip(L103)
A8	Gnucap directive	.op
A9	Gnucap directive	.ac 11k 9.5G Dec 50 >sim/miller91.data Basic Quiet
A10	Gnucap directive	.include sim/models/bfr90_best.lib

BFR90, 91, and 91A input stability

TITLE

FILE:	To be released under GFDL	REVISION:	20081023
PAGE	1 OF 1	DRAWN BY:	Clock